NTT DoCoMo

DCMX iD

取扱説明書

FOMA® P903i

’06.12

かんたん検索／目次／注意事項
ご使用前の確認
電話／テレビ電話
プッシュトーク
電話帳
音／画面／照明設定
あんしん設定
カメラ
iモード／iモーション／iチャネル
メール
iアプリ
おサイフケータイ／トルカ
GPS機能
データ表示／編集／管理
音楽再生
その他の便利な機能
ネットワークサービス
データ通信
文字入力
海外利用
付録／外部機器連携／困ったときには
索引／クイックマニュアル

i-mode®

WORLD WING 3G

本端末の海外でのご利用について

この度は、本端末をお買い上げいただきありがとうございます。
本端末は、1台で日本でも海外でもご利用になれるドコモの国際ローミングサービス「WORLD WING」対応です。
海外でも安心してお使いいただくために、ぜひご一読ください。

WORLD WING 3G

ご確認いただきたい事項

①	ご利用可能エリア	本端末は、海外の3G（W-CDMA）ネットワークでの国際ローミングがご利用になれます。 ●アメリカ、中国（香港を除く）などでは、ご利用になれません。
②	通話・通信料	WORLD WINGの通話・通信料は、国内の料金と異なります。 ●海外での着信には国際転送料が含まれた「着信料」がかかります。（利用しない場合は、端末本体の電源をお切りください。） ●パケット通信（iモード等）には、アクセスごとに最低料金（50円または100円）がかかります。
③	充電	海外での充電には、海外兼用ACアダプタが必要です。 ●オプション品「FOMA海外兼用ACアダプタ01」（別売）がご利用になれます。
④	盗難・紛失	FOMAカードや端末本体の盗難・紛失の際は、速やかにドコモへご連絡のうえ、利用中断の手続きをおとりください。なお、盗難・紛失後に発生した通話・通信料もお客さまのご負担となりますのでご注意ください。 盗難・紛失時ご連絡先 〈DoCoMo インフォメーションセンター〉 滞在国の国際電話アクセス番号 **-81-3-5366-3114** ※日本向け通話料がかかります。

●海外でご利用の際は、本端末の取扱説明書および「ご利用ガイドブック（国際サービス編）」の最新版を必ずご確認ください。

ドコモの国際サービスホームページから最新版のダウンロードが可能です。

ドコモの国際サービスホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/service/world/

WORLD WINGはお申込み手続きなしでご利用になれます。

月額使用料 無料

以下に当てはまる場合は、初回のみお申込みが必要です。
●2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で、「WORLD WING」のお申込みをされていない場合
●2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約で、お申出により「WORLD WING」のお申込みをされなかった場合

お申込み方法

iモード	Menu▶料金&お申込・設定▶ドコモeサイト
パソコン	My DoCoMo（http://www.mydocomo.com/）▶各種手続き（ドコモeサイト）
お電話	<DoCoMo インフォメーションセンター> ●ドコモの携帯電話、PHSからの場合 （局番なし）151（無料）※一般電話などからはご利用いただけません。 受付時間　午前9:00～午後8:00　※番号をよくお確かめの上、おかけください。 ●一般電話などからの場合 0120-800-000　※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。 ※日本からのご利用の場合に限ります。
窓口	全国のドコモショップ、ドコモワールドカウンター（成田／関空／中部）

海外（滞在国）で電話をかけるには？

滞在国から日本にかける場合	（例）一般電話「03-XXXX-XXXX」にかける場合 「+」を画面表示 ＋ 81 ＋ 3＋XXXX＋XXXX ＋☎ 0を長押し（1秒以上）　日本の国番号　地域番号（市外局番）の最初の「0（ゼロ）」を除いた相手の電話番号 （例）携帯電話「090-XXXX-XXXX」にかける場合 「+」を画面表示 ＋ 81 ＋ 90＋XXXX＋XXXX ＋☎ 0を長押し（1秒以上）　日本の国番号　最初の「0（ゼロ）」を除いた相手の電話番号
滞在国内の携帯・一般電話へかける場合	相手先の電話番号を地域番号（市外局番）からそのままダイヤル

●WORLD WINGケータイレンタル

海外の3Gネットワーク以外のエリアでご利用になる場合は、「WORLD WINGケータイレンタルサービス」をご利用ください。

	レンタル料	お申込方法
事前予約	100円（税込105円）／日	iモード・パソコン、または全国のドコモショップでお申込みください。
当日	500円（税込525円）／日	ドコモワールドカウンター（成田／関空／中部）でお申込みください。

詳しくはドコモの国際サービスホームページでご確認ください。

●本パンフレット掲載の商品の仕様・性能、料金、サービス内容、お申込みの手続き方法などは、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。
●「WORLD WING」／「ワールドウィング」「ワールドカウンター」／WORLD COUNTER」「FOMA／フォーマ」「iモード」および「WORLD WING」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
●掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

R100 日本パルプ工業会基準100%再生紙を使用
PRINTED WITH SOY INK 本印刷物は大豆油インキで印刷しています

NTT DoCoMoグループ
2006.9

NTT DoCoMo グループ
東日本旅客鉄道株式会社

903iシリーズでモバイルSuicaをご利用のお客さまへのお願い

903iシリーズでのモバイルSuicaサービスは、おサイフケータイ高機能化への対応のため、2007年2月1日より新しいバージョンに切り替わります。

このため、2007年1月31日までに、903iシリーズにてモバイルSuica利用※1 を開始されたお客さまは、2007年2月以降にバージョンアップのお手続きが必要になります。

バージョンアップを実施いただけませんと、2007年3月以降モバイルSuicaサービスがご利用できなくなる場合がございます。お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、必ずバージョンアップのお手続きを実施いただけますようよろしくお願いいたします。

バージョンアップが必要になるお客さま

2007年1月31日までに、903iシリーズにてモバイルSuica利用※1を開始されたお客さま

■903iシリーズでのモバイルSuica利用開始※1 が、2007年2月1日以降となるお客さまにつきましては、当初より新バージョン対応となりますので、バージョンアップ操作は不要です。

バージョンアップの時期と方法について

■バージョンアップの実施※2 は、2007年2月以降システムの準備が整いしだいの対応となります。具体的な対応開始日につきましては、今後ホームページなど※3 でご案内してまいります。

■バージョンアップの方法につきましては、以下のような手順を予定しております。

STEP1 「モバイルSuicaアプリ」のメニュー「2」～「5」のいずれかからログイン
STEP2 携帯画面上のご案内にしたがってバージョンアップのお手続き

なお、詳細につきましては、今後ホームページなど※3 でご案内させていただく予定です。

※1 新規入会のほか、機種変更、再発行等により903iで利用される場合も含みます。EASYモバイルSuicaも含みます。
※2 バージョンアップにはパケット通信料がかかります。
※3 （パソコンからは） JR東日本ホームページ： http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/
（i モードからは） 「iメニュー」→「メニューリスト」→「交通/地図/旅行」→「鉄道/バス」→「JR東日本」→「モバイルSuica」

★ 本紙記載の内容については、10月1日現在の予定です。今後変更になる場合がございます。

おサイフケータイに関するお問い合わせ先
〈DoCoMoインフォメーションセンター〉
受付時間 午前9:00～午後8:00
ドコモの携帯電話、PHSからの場合 一般電話などからの場合
（局番なし）**151**（無料） **0120-800-000**
※一般電話などからはご利用できません。 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

モバイルSuicaに関するお問い合わせ先
〈モバイルSuicaコールセンター〉
受付時間 午前4時～翌日午前2時
048-645-7007

※番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「FOMA P903i」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
FOMA P903iは、あなたの有能なパートナーです。大切にお取扱いのうえ、末永くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- ●FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- ●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- ●FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- ●FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ●お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  認証会社：日本ベリサイン株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社、日本ジオトラスト株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社
- ●このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- ●このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。
  The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo and DoCoMo's roaming area.

はじめてFOMA端末をお使いになる方へ

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

1．電池パックをセットし、充電しましょう　・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.41
2．電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう　・・・・・ P.45
3．本体のボタンなど役割を確認しましょう　・・・・・・・・・・・・・・・・ P.24
4．画面に表示されるアイコンなどの意味を確認しましょう　・・・・・・・・ P.26
5．メニューの操作方法を確認しましょう　・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.32
6．電話のかけかた受けかたを確認しましょう　・・・・・・・・・・・・・・・ P.53

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。
・「取扱説明書（PDFファイル）」ダウンロード
（http://www.nttdocomo.co.jp/support/manual/download/index.html）

※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた／引きかたについて

本書ではFOMA端末を正しく簡単にお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交えて説明しています。

- 本書では、ディスプレイの「待受画面」、プライベートウィンドウの「背景設定」を「OFF」にした状態で記載しています。また、デスクトップの「お知らせアイコン」「貼り付けアイコン」をすべて削除した状態で記載しています。
- 操作の方法は、スクロール選択(P.32参照)で説明しています。
- 本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応ｉアプリ」を「おサイフケータイ対応ｉアプリ」と記載しております。

本書の引きかたについて

本書では次のような検索方法で、機能やサービスの説明ページを探せます。

索引から

機能名･サービス名がわかっている場合はここから探します。

かんたん検索から

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

表紙インデックスから

表紙のインデックスを利用して探します。

詳しくは次ページで説明しています。

目次から ▶▶P.6

機能ごとに分類された目次から探します。

主な機能から ▶▶P.8

主な機能をご利用になりたい場合はここから探します。

機能一覧から ▶▶P.438

機能一覧表を利用して探します。

クイックマニュアルから ▶▶P.506

基本的な機能について簡潔に説明しています。外出の際に切り離してお持ちいただけます。

ボタンの表記について

- 本書では、ボタンの表記を省略しています。

実際のボタン	本書での表記
1 あ.@(本体色:ブラウン×シルバー ホワイト×パールストライプ)	1
1 あ.@(本体色:オレンジ×オレンジ)	

本書で使用している各ボタンのイラストについては、P.24「各部の名称と機能」参照。

- 本書の操作手順の記載についてはP.32参照。

- この「FOMA P903i 取扱説明書」の本文中においては、「FOMA P903i」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書の中ではmicroSDメモリーカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDメモリーカードが必要となります。microSDメモリーカードについてはP.334参照。
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

「アラーム」を検索する方法を例にして説明します。

索引から ▶▶P.498

機能名称やサービス名称などを下記の例のように探します。

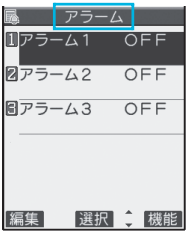

アクセス認証 415
宛先参照入力 91
アドレス参照入力 256, 258
アフターサービス 482
アフレコ編集 327
アラーム 376
アラーム通知設定 384
暗証番号 154
あんしんキー登録／削除 163
あんしんキー登録／削除一覧画面 163
あんしんキー／閉じロック 164
あんしんキー有効範囲 164

P.376「アラームを利用する」の説明ページへ

かんたん検索から ▶▶P.4

よく使う機能や知っていると便利な機能を下記の例のように探します。

こんなこともできます

電池を長持ちさせたい 139
QRコードやバーコードを取り込みたい ..... 193 <バーコードリーダー>
自分のいる場所の位置や
周辺情報を確認したい ..... 298 <GPS機能>
microSDメモリーカードを使いたい 334
赤外線で情報をやり取りしたい 344
目覚ましとして使いたい ..... 376 <アラーム>
よく使う機能を簡単に呼び出したい ..... 384 <プライベートメニュー設定>
電卓として使いたい ..... 389 <電卓>
海外で携帯電話を使いたい 430
最新のソフトウェアにしたい ..... 484 <ソフトウェア更新>
セキュリティを最新の状態にしたい ..... 488 <スキャン機能>

P.376「アラームを利用する」の説明ページへ

表紙インデックスから ▶▶表紙

下記の例のように「表紙」→「章扉（章の最初のページ）」→「説明ページ」の順に設定したい機能を探します。

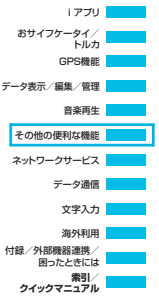

マルチアクセスについて ..... <マルチアクセス> 372
マルチタスクについて ..... <マルチタスク> 372
着信やメールの内容を音声で知らせる ..... <音声読み上げ> 374
指定した時刻に自動的に電源を入れる／切る ..... <自動電源ON／OFF設定> 375
アラームを利用する ..... <アラーム> 376
カレンダーでスケジュールを管理する ..... <スケジュール> 379
ToDoでスケジュールを管理する ..... <ToDo> 383
アラームで通知するときの状況を設定する ..... <アラーム通知設定> 384
オリジナルのメニューを使う ..... <プライベートメニュー設定> 384
自分の名前やメールアドレスなどを登録する ..... <自局番号表示> 385
音声電話中、待受中の声を音声メモとして録音する
..... <通話中音声メモ><音声メモ録音> 386
テレビ電話中の画像を動画メモとして録画する ..... <動画メモ> 387

P.376「アラームを利用する」の説明ページへ

機能名称
索引にはこの名称を記載しています。

メニュー番号を記載しています。(P.34参照)

お買い上げ時の設定を記載しています。また、「機能一覧表」にもお買い上げ時の設定を一覧で記載しています。(P.438参照)

各手順の操作を記載しています。(P.32参照)

各機能を利用する際の注意事項、参考事項を記載しています。

操作する際にポイントとなる画面を記載しています。お使いのFOMA端末と照らし合わせてご覧ください。(数値や設定、任意に入力する文字などはすべて一例です)

各項目の操作説明や補足説明を記載しています。

インデックスから章ごとに検索できます。

画面に表示される項目名を記載しています。(操作により実行できない項目もあります)

画面に表示される選択肢と説明を記載しています。

各章のタイトルを記載しています。

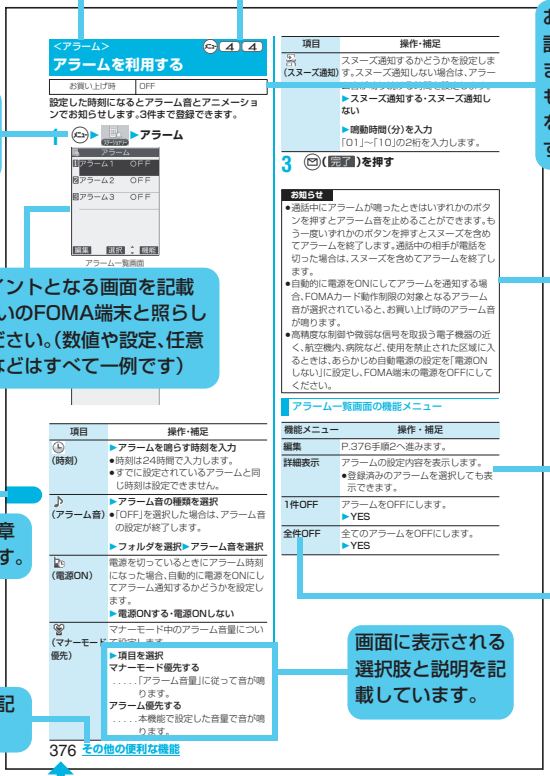

注:上記のページはサンプルです。

かんたん検索

知りたい機能の操作方法を調べたいときにご活用ください。

通話に便利な機能を知りたい

電話番号を知らせたい／知られたくない……48 ＜発信者番号通知＞
通話中にテレビ電話に切り替えたい……56
携帯電話と向き合って通話をしたい……68 ＜ハンズフリー＞
相手の声の音量を変えたい……75 ＜受話音量＞
通話を保留したい……76 ＜通話中保留＞

出られない電話にこうしたい

応答を保留にしたい……76 ＜応答保留＞
用件を録音したい……80 ＜伝言メモ設定＞
留守番電話に録音したい……403 ＜留守番電話＞

メロディやイルミネーションを変えたい

着信の音量を変えたい……75 ＜着信音量＞
着信相手にあわせて着信音などを変えたい……109 ＜電話帳登録＞
着信メロディを変えたい……128 ＜着信音選択＞
着信を振動でも知りたい……130 ＜バイブレータ＞
ボタン音を消したい……132 ＜ボタン確認音＞
マナーモードにしたい……134 ＜マナーモード＞
着信ランプの色／点灯を変えたい……145 ＜イルミネーション設定＞

画面表示を変えたい／知りたい

画面のマークの意味を知りたい……26
時計を合わせたい……47 ＜時計設定＞
待受画面（壁紙）を変えたい……137 ＜画面表示設定＞
待受画面にカレンダーを表示させたい……137
文字のフォント（書体）を変えたい……150 ＜フォント設定＞
文字サイズを大きくしたい
……（ｉモード）213、（メール）258 ＜文字サイズ設定＞

メールを使いこなしたい

デコメールを送りたい……232
画像を送りたい……236 ＜添付ファイル＞
メールを自動で振り分けて保存したい……256 ＜自動振分け設定＞

カメラを使いこなしたい

ライトを点灯したい……189 <フォトライト>
撮影するサイズを変えたい……189 <画像サイズ設定>
シャッター音を変えたい……190 <撮影設定（シャッター音選択）>
microSDメモリーカードに直接保存したい……191 <保存設定（記録媒体設定）>
撮影した画像を表示したい……310、321

安心して電話を使いたい

紛失した時など、離れたところから
　FOMA端末をロックしたい……159 <おまかせロック>
FOMA端末から離れたときや、紛失したときなどに
　自動的にロックをかけたい……161 <あんしんキーロック>
サイドボタンをロックしたい……169 <サイドボタン操作>
電話帳の内容を知られたくない……170 <シークレットモード>
番号非通知の電話を受けたくない……173 <非通知着信設定>
電話帳にない人からの電話を受けたくない……174 <登録外着信拒否>
万が一のデータ消失に備え
　電話帳などを保存しておきたい……175 <電話帳お預かりサービス>※

※お申し込みが必要な有料サービスです。

こんなこともできます

電池を長持ちさせたい……139
QRコードやバーコードを取り込みたい……193 <バーコードリーダー>
自分のいる場所の位置や
　周辺情報を確認したい……298 <GPS機能>
microSDメモリーカードを使いたい……334
赤外線で情報をやり取りしたい……344
目覚ましとして使いたい……376 <アラーム>
よく使う機能を簡単に呼び出したい……384 <プライベートメニュー設定>
電卓として使いたい……389 <電卓>
海外で携帯電話を使いたい……430
最新のソフトウェアにしたい……484 <ソフトウェア更新>
セキュリティを最新の状態にしたい……488 <スキャン機能>

●よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとして案内しております。(P.506参照)

目次

本書の見かた／引きかたについて 1
かんたん検索. 4
目次 6
FOMA P903iの主な機能. 8
FOMA P903iを使いこなす！ 10
安全上のご注意. 12
取扱上のお願い. 17
知的財産権について 20
本体付属品および主なオプション品について. . 22

ご使用前の確認 23	各部の名称と機能、ディスプレイの見かた、かんたんモード、メニューの選択方法、使いかたナビ、FOMAカード、電池パック、充電、ワンプッシュオープン、電源ON／OFF、初期値設定、時計設定、発信者番号通知、自局番号表示　など
電話／テレビ電話 51	電話／テレビ電話をかける、テレビ電話／音声電話切替、履歴、着もじ、WORLD CALL、ハンズフリー、電話／テレビ電話を受ける、着信アンサー設定、受話音量、着信音量、公共モード(ドライブモード)、公共モード(電源OFF)、伝言メモ設定、キャラ電　など
プッシュトーク 93	プッシュトークとは、プッシュトーク発信、プッシュトーク着信、プッシュトーク電話帳、プッシュトーク発着信についての設定　など
電話帳 107	電話帳について、電話帳登録(本体・FOMAカード)、グループ設定、電話帳検索、ツータッチダイヤル、ボイスダイヤル　など
音／画面／照明設定 127	着信音選択、バイブレータ、おしゃべり機能、マナーモード、画面表示設定、プライベートウィンドウ、照明設定、配色パターン、メニューアイコン設定、イルミネーション設定、デスクトップ、フォント設定、時計表示設定、バイリンガル　など
あんしん設定 153	暗証番号について、端末暗証番号変更、FOMAカード(UIM)設定、PINロック解除、オールロック、セルフモード、PIMロック、ダイヤル発信制限、シークレットモード、メールセキュリティ設定、電話帳指定設定、非通知着信設定、登録外着信拒否　など
カメラ 177	静止画撮影、動画撮影、撮影時の設定、画像サイズ／画質設定、バーコードリーダー、テキストリーダー　など
i モード／i モーション／i チャネル 199	i モードとは、i Menu、マイメニュー、i モードパスワード変更、ブックマーク、画面メモ、ダウンロード、i モード設定、メッセージR/F、SSL証明書操作、ユーザ証明書操作、i モーションとは、i チャネルとは　など
メール 225	i モードメール、デコメール、テンプレート、添付ファイル、えチャット、メール自動受信、キラリメール、メール選択受信、i モード問い合わせ、自動振分け設定、チャットメール、SMS(ショートメッセージ)　など
i アプリ 269	i アプリとは、i アプリダウンロード、i アプリ実行、i アプリ自動起動、i アプリ待受画面、i アプリ起動中の設定、i アプリデータ(microSD)

おサイフケータイ／トルカ 287	おサイフケータイとは、iCお引っこしサービスとは、おサイフケータイ対応ｉアプリ、トルカとは、トルカ取得、トルカビューア、トルカ一覧画面・詳細画面、トルカ設定、ICカードロック
GPS機能 297	GPSとは、現在地確認、位置提供、現在地通知、GPS設定　など
データ表示／編集／管理 307	データBOXについて、ピクチャビューア、自作アニメ、ｉモーションプレーヤー、キャラ電、メロディプレーヤー、microSDメモリーカード、赤外線通信、iC通信、PDF対応ビューア、AV出力　など
音楽再生 357	着うたフル®ダウンロード、着うたフル®プレーヤー、SDオーディオ、SD-Jukeboxについて ●「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
その他の便利な機能 371	マルチアクセス、マルチタスク、アラーム、スケジュール、ToDo、プライベートメニュー設定、自局番号表示、音声メモ、動画メモ、通話時間／料金、電卓、フリーメモ、FOMAカード(UIM)操作、Bluetooth、設定リセット、端末初期化　など
ネットワークサービス 401	サービス問い合わせ、留守番電話、キャッチホン、転送でんわ、迷惑電話ストップ、番号通知お願いサービス、デュアルネットワーク、英語ガイダンス、サービスダイヤル、着信動作選択、遠隔操作設定、マルチナンバー、追加サービス　など
データ通信 413	利用できるデータ通信、ご使用になる前に、データ通信の準備の流れ、ATコマンド、CD-ROMについて、ドコモケータイdatalink
文字入力 419	文字入力、定型文、切り取り／コピー／貼り付け、ユーザ辞書、学習履歴、ダウンロード辞書　など
海外利用 429	国際ローミング(WORLD WING)概要、利用できるサービス、利用時の確認、滞在先で電話をかける、電話を受ける、ネットワークサーチ設定、優先ネットワーク設定、ネットワーク名表示設定、ローミング設定、海外用サービス
付録／外部機器連携／困ったときには 437	機能一覧表、カスタムジャケット、オプション・関連機器、データリンクソフト、故障かな？と思ったら、こんな表示が出たときは、保証とアフターサービス、ソフトウェア更新、スキャン機能、主な仕様　など
索引／クイックマニュアル 497	索引、クイックマニュアル

FOMA P903iの主な機能

FOMA（Freedom Of Mobile multimedia Access）とは、第3世代移動通信システム（IMT-2000）の世界標準規格の1つと認定された「W-CDMA方式」をベースとしたドコモのサービス名称です。

iモードだからスゴイ！

iモードはiモード端末のディスプレイを利用して、iモードサイト（番組）やiモード対応ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンラインサービスです。

◆iモーション／iモーションメール

▶▶P.220、P.236

サイトやインターネットから映像や音楽を取得して楽しめます。
また、内蔵カメラで撮影した動画や、サイトやインターネットから取得したiモーションをiモードメールに添付して送れます。

◆着うた®／着モーション

▶▶P.128、P.138

保存したiモーションを「着モーション」として着信音や着信画像に設定できます。

●「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

◆テレビ電話

▶▶P.52

離れている相手と顔を見ながら会話できます。お買い上げ時の状態で、相手の声がスピーカから聞こえるようになっているためすぐに会話を始めることができます。また、通常の音声通話中でも電話を切ることなくテレビ電話へ切り替えることができます。

◆プッシュトーク

▶▶P.94

電話帳から相手を選んでプッシュトークボタンを押すだけのかんたん操作で複数の人（自分を含めて最大5人まで）と通信できます。

◆おサイフケータイiモード FeliCa 対応

▶▶P.288

おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードすることで、サイトからFOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできるようになります。さらにドコモのクレジットサービス「DCMX」のiアプリをプリインストールしており、携帯電話が「おサイフケータイ」として実生活の中でますます便利な道具になります。
また、機種変更などのFOMA端末お取替え時でもICカード内データを簡単に移行できる「iCお引っこしサービス」にも対応しています。

◆iモードメール／デコメ絵文字

▶▶P.226、P.232

テキスト本文に加えて、合計2Mバイトもしくは10個までファイル（JPEG、トルカ、PDFなど）を添付できます。また、デコメール／デコメ絵文字にも対応しており、メール本文の文字の色や大きさ、背景色を変えたりすることができ、表現力豊かなメールを作成し、送信できます。

◆GPS

▶▶P.298

GPS衛星から発信される電波を利用して、FOMA端末の位置情報を取得します。取得した位置情報を利用して、今いる場所の地図を表示して周辺情報を探したり、自分の位置をメール添付して通知したり、目的地までのナビゲーションが可能です。（ナビゲーションiアプリがプリインストールされています。）
また、サイトの住所情報を利用してGPS対応iアプリを起動する住所リンク機能にも対応しています。
さらに、第三者がiモードやパソコンからFOMA端末所有者の位置情報を確認できる「イマドコサーチ」やFOMA端末紛失時に紛失したFOMA端末の位置情報をパソコンで確認できる「ケータイお探しサービス」もGPS対応で、より精度の高い位置情報を確認できます。
※サービスごとの利用設定で位置提供を「許可」に設定すると、FOMA端末を操作しなくても位置情報が送信され、検索者に通知されることがあります。

◆トルカ

▶▶P.290

トルカとは、おサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などとしてご利用いただけます。
トルカは読み取り装置やサイト、QRコードなどから取得が可能で、メールや赤外線、microSDメモリーカードを使って簡単に交換できます。さらにiC通信により、おサイフケータイをかざし合うことでトルカを交換することもできます。
取得したトルカは、画面に表示したり、読み取り装置にかざしたりすることで簡単に利用できます。

◆iチャネル

▶▶P.222

ニュースや天気などをグラフィカルな情報として受信できます。さらに、チャネル一覧画面でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。

●iチャネルは、お申し込みが必要な有料サービスです。

◆メガiアプリ／iアプリDX ▶▶P.270

iアプリをサイトからダウンロードすることにより、ゲームを楽しんだり自動的に株価や天気情報などを更新させたりできます。また、大容量のメガiアプリ対応のため、高精細3Dゲームや長編ロールプレイングゲームなども楽しむことができます。
さらにiアプリDXでは、電話帳やメールなどiモード端末内の情報と連動することで、よりiアプリの楽しみかたが広がります。

◆着もじ ▶▶P.60

電話をかけて相手を呼び出している間、着信画面にメッセージを表示させることができます。用件や緊急度をあらかじめ相手に伝えることができるので、着信側はメッセージを見て相手の用件・気持ちを事前に知ることができます。

◆国際ローミング ▶▶P.430

日本国内でお使いのFOMA端末、電話番号、メールアドレスが海外でもそのまま使えます。音声電話、テレビ電話、iモード、iモードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。(3Gローミングエリアのみ対応)
海外でFOMA端末の電源を入れた場合や、滞在先を移動したときなど、利用していた通信事業者が圏外になってしまった場合でも、自動的に適切なネットワークや通信事業者を検索して接続します。

◆Bluetooth ▶▶P.392

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続し、FOMA端末を鞄などに入れたまま通話をしたり音楽を聴いたりできます。

◆着うたフル®プレーヤー ▶▶P.358

サイトからダウンロードした着うたフル®をFOMA端末で再生します。

◆SDオーディオ ▶▶P.365

音楽CDなどからmicroSDメモリーカードにパソコンを利用して保存した曲をFOMA端末で再生します。

◆ワンプッシュオープン ▶▶P.44

■ワンプッシュ応答 ▶▶P.71
着信があった場合、ワンプッシュオープンボタンを押してFOMA端末を開くだけで電話に出ることができます。

■オープン新着表示 ▶▶P.142
不在着信や新着メールがあった場合、ワンプッシュオープンボタンを押してFOMA端末を開くだけで不在着信履歴詳細画面や受信メール一覧画面を表示できます。

◆あんしん設定 ▶▶P.153

各種ロック機能やセキュリティ設定などの「あんしん」のための各種設定をご利用いただけます。

■あんしんキーロック ▶▶P.161
あんしんキーがFOMA端末から離れるとFOMA端末にロックがかかります。FOMA端末を置いて席を離れた場合などに、自動的にロックがかかり便利です。

■おまかせロック ▶▶P.159
FOMA端末を紛失した際にFOMA端末にロックがかけられ、申し出により解除できます。
お問い合わせ先については、取扱説明書裏面をご参照ください。
※おまかせロックは、ご契約者の方とFOMA端末をご利用されているお客様が異なる場合、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかることがありますのでご了承ください。

■電話帳お預かりサービス ▶▶P.175
FOMA端末の電話帳、静止画、メールをお預かりセンターに保存し、紛失時などにお預かりセンターに保存したデータをFOMA端末に復元できるサービスです。さらに、お預かりセンターに保存したデータをパソコンを利用して編集・管理ができ、編集したデータをFOMA端末に反映できます。
電話帳お預かりサービスご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細などについては「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」、お問い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧ください。
なお、電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。

◆ネットワーク ▶▶P.402

- 留守番電話サービス(有料)
  ・お申し込みが必要となります。
- キャッチホン(有料)
  ・お申し込みが必要となります。
- 転送でんわサービス(無料)
  ・お申し込みが必要となります。
- デュアルネットワークサービス(有料)
  ・お申し込みが必要となります。
- マルチナンバー(有料)
  ・お申し込みが必要となります。
- SMS(ショートメッセージ)(無料)
  ・お申し込みは不要です。

FOMA P903iを使いこなす！

◆着もじ ▶▶P.60

音声電話やテレビ電話をかける際、呼び出し中に相手側へメッセージを送り、用件を伝えることができます。あらかじめ登録しておいたメッセージや送信済みのメッセージを選択して送ることもできます。

◆プッシュトーク ▶▶P.94

プッシュトークボタンを押してプッシュトーク用電話帳を呼び出し、相手を選んでプッシュトークボタンを押すだけのかんたん操作で複数の人（自分を含めて最大5人まで）と通信できます。

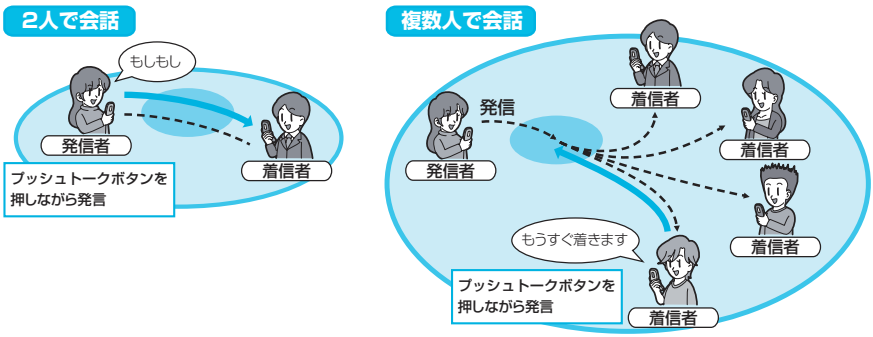

◆トルカ ▶▶P.290

トルカは読み取り装置やサイトなどから取得が可能で、メールや赤外線、microSDメモリーカードを使って簡単に交換できます。取得したトルカは「LifeKit」の「トルカ」内に保存されます。

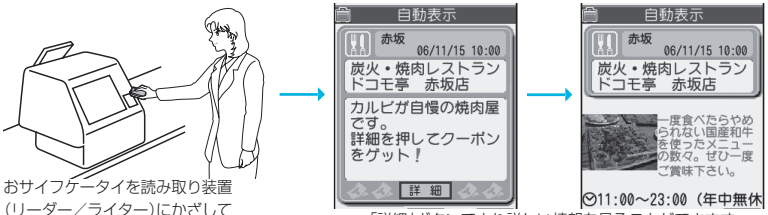

おサイフケータイを読み取り装置（リーダー／ライター）にかざしてトルカを取得。

「詳細」ボタンでより詳しい情報を見ることができます。

◆キャラ電で気持ちを伝える ▶▶P.83、P.328

相手の画面

自分の画面 © Disney

テレビ電話で通話するとき、自分の映像の代わりにキャラクタを相手の画面に表示できます。テレビ電話中の代替画像にキャラ電を設定すると、ボタン操作で感情や動きが表現できます。

また、お客様の声に合わせて口を動かせるキャラ電もあります。

◆音楽&ワイヤレス

■着うたフル®プレーヤー　▶▶P.358

サイトからダウンロードした着うたフル®を再生します。着うたフル®に登録された歌詞や画像を見たり、好きな順に再生して楽しめます。

■SDオーディオ　▶▶P.365

microSDメモリーカードに保存した音楽を再生します。音楽は添付CD-ROMの「SD-Jukebox」とパソコンを利用して、音楽CDなどからmicroSDメモリーカードに保存します。

■Bluetooth　▶▶P.392

FOMA端末とBluetoothヘッドセット（市販品）をBluetoothで接続すると、FOMA端末を鞄に入れたまま通話をしたり音楽を聴いたりできます。

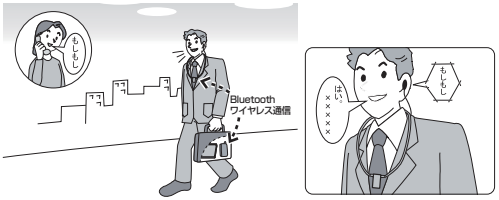

◆ｉチャネル　▶▶P.222

自分で操作することなく、いろいろな情報を定期的に受信できます。また、ｉチャネル対応ボタンを押すことでチャネル一覧画面を表示することができ、さらにリッチな詳細情報を取得できます。

未契約　　契約後

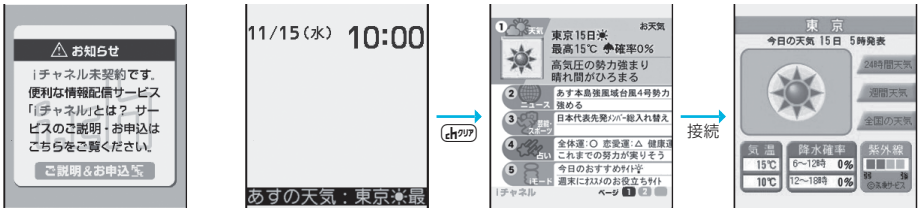

◆GPS機能　▶▶P.298

現在地を地図に表示して周辺情報を検索したり、電話帳に登録できます。位置情報をメールで通知したり、ｉアプリを利用して交通情報を確認することもできます。

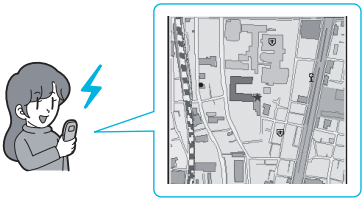

◆内蔵ｉアプリ　▶▶P.277

ダージュ　オブ　ケルベロス
ロストエピソード
-ファイナルファンタジーⅦ-
© 2006 SQUARE ENIX CO., LTD.
All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

ぷよぷよ～ん&COLUMNS
© SEGA

きれいなグラフィックス映像により、臨場感のあるゲームを楽しめます。
Bluetooth機能を利用してお友達と対戦できるゲームやGPS機能を利用して交通のルートや最寄り駅などを検索できる便利なアプリもあります。
また、「ケータイコーディネーター」はカスタムジャケットに合わせてメニュー画面などを簡単に入れ替えでき、カスタムジャケットの楽しさを広げます。

◆国際ローミング　▶▶P.430

日本国内でお使いのFOMA端末、電話番号が海外でもそのまま使えます。音声電話、テレビ電話、ｉモード、ｉモードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。

安全上のご注意

必ずお守りください

■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

危険	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
警告	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。

FOMA端末、電池パック、アダプタ（充電器含む）、FOMAカードの取扱いについて〈共通〉 P.13
FOMA端末の取扱いについて P.14
電池パックの取扱いについて P.15
アダプタ（充電器含む）の取扱いについて P.15
FOMAカードの取扱いについて P.16
医用電気機器近くでの取扱いについて P.16

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードの取扱いについて〈共通〉

危険

指示

FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタ(充電器含む)は、ドコモグループ各社が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA端末および電池パックやその他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。

電池パック　P09
FOMA ACアダプタ　01
FOMA海外兼用ACアダプタ　01
FOMA DCアダプタ　01
卓上ホルダ　P15
FOMA乾電池アダプタ　01

●その他互換性のある商品についてはドコモショップなど窓口までお問合せください。

分解禁止

分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

水ぬれ禁止

濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取扱いにご注意ください。

禁止

火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。

また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。

警告

指示

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に携帯電話の電源をお切りください。また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご利用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)

禁止

強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

禁止

充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。

禁止

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、FOMA端末やアダプタ(充電器含む)、FOMAカードを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。

指示

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、ただちに次の作業を行ってください。

1. 電源プラグをコンセントやシガーライタソケットから抜く。
2. FOMA端末の電源を切る。
3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電池パックの漏液の原因となります。

注意

指示

子供が使用する場合は、保護者が取扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。

禁止

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。

指示

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

禁止

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。

故障の原因となります。

指示

充電、または動画撮影や再生、テレビ電話、iモード、iアプリの繰り返しや長時間連続使用などの場合においてFOMA端末や電池パック・アダプタ(充電器含む)の温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じるおそれがあります。

FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

FOMA端末の取扱いについて

警告

指示

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。
また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

指示

高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。
※ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

禁止

医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はおやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。

指示

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。

禁止

自動車などを運転中に使用しないでください。

2004年11月1日から、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となっております。ハンズフリーキットをご利用の場合でも車を安全な場所に停車してからご利用ください。運転中は、公共モードまたは留守番電話サービスをご利用ください。

禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

指示

ハンズフリーに設定して通話する際は、必ずFOMA端末を耳から離してください。

難聴になる可能性があります。

禁止

フォトライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

禁止

エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所にFOMA端末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

指示

屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。

落雷、感電の原因となります。

注意

指示

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	素材	表面処理
コマンドナビゲーションボタン ワンプッシュオープンボタン	ABS	銅メッキ、 ニッケルメッキ下地にクロムメッキ仕上げ
ディスプレイ側ケース	マグネシウム合金	塗装
カスタムジャケット用ネジ	鉄	銅メッキ、 ニッケルメッキ下地にクロムメッキ仕上げ
電池パック取付部側面	PC+ASA	銅メッキ、 ニッケルメッキ

禁止

ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

禁止

FOMA端末内のFOMAカード挿入口やmicroSDメモリーカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。

指示

自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与えることがあります。

安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

禁止

磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

禁止

人の近くや顔を近づけて、ワンプッシュオープンでFOMA端末を開かないでください。
本人や他の人に当たり、けがの原因となります。

指示

FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。
けがなどの事故や破損の原因となることがあります。

指示

Bluetooth機能は日本国内で使用してください。
FOMA端末のBluetooth機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。
海外でご使用になると罰せられることがあります。

指示

FeliCa リーダー／ライター機能は日本国内で使用してください。
FOMA端末の FeliCa リーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。
海外でご使用になると罰せられることがあります。

指示

あんしんキーは日本国内で使用してください。
FOMA端末のあんしんキーは日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。
海外でご使用になると罰せられることがあります。

電池パックの取扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池

危険

指示

電池パック内部の液が目のなかに入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
失明の原因となります。

禁止

火の中に投下しないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止

端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止

電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

警告

指示

電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で洗い流してください。
皮膚に傷害をおこす原因となります。

指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。
電池パックを漏液、発熱、破壊、発火させる原因となります。

指示

電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。

注意

禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。
発火、環境破壊の原因となることがあります。
不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

アダプタ(充電器含む)の取扱いについて

警告

禁止

コンセントやシガーライタソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、故障、感電、傷害の原因となります。

ぬれ手禁止

濡れた手でアダプタ(充電器含む)のコード、コンセントに触れないでください。
感電の原因となります。

禁止

ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。
感電の原因となります。

電源プラグを抜く

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電、火災、故障の原因となります。

次ページにつづく

禁止

アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードが傷んだら使用しないでください。
感電、発熱、火災の原因となります。

電源プラグを抜く

万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットからプラグを抜いてください。
感電、発煙、火災の原因となります。

指示

ACアダプタをコンセントに差し込む時は、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。
感電、ショート、火災の原因となります。

指示

指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、FOMA海外兼用ACアダプタ　01を使用してください。
ACアダプタ:AC100V
FOMA海外兼用ACアダプタ:AC100~240V
(家庭用交流コンセントのみに接続すること)
DCアダプタ:DC12V・24V
(マイナスアース車専用)

指示

DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。
誤ったヒューズを使用すると、火災、故障の原因となります。指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

禁止

DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。
火災の原因となります。

指示

プラグについたほこりは、拭き取ってください。
火災の原因となります。

禁止

充電中は、充電器および卓上ホルダを安定した場所においてください。また、充電器および卓上ホルダを布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。

禁止

雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)には触れないでください。
落雷、感電の原因となります。

注意

電源プラグを抜く

お手入れの際は、コンセントやシガーライタソケットからプラグを抜いて、行ってください。
感電の原因となります。

禁止

アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードの上に重いものをのせたりしないでください。
感電、火災の原因となります。

指示

アダプタ(充電器含む)をコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタ(充電器含む)コードや電源コードを引っ張らず、プラグを持って抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。

FOMAカードの取扱いについて

注意

指示

FOMAカード(IC部分)を取り外す際にご注意ください。
手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

警告

指示

満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

指示

医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。
- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。

指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。
電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

取扱上のお願い

共通のお願い

■水をかけないでください。
FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
- アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などでふくと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

■端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。
端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。

■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

■FOMA端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。
多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。

■電池パックやアダプタ(充電器含む)に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

FOMA端末についてのお願い

■極端な高温、低温は避けてください。
温度は5℃～35℃、湿度は45%～85%の範囲でご使用ください。

■一般の電話機やテレビ・ラジオ等をお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。

■お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ズボンやスカートの後ろポケットにFOMA端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、鞄の底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。
故障の原因となります。

■ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。
故障、破損の原因となります。

■使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。

■カメラを直射日光に向けて放置しないでください。
素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

電池パックについてのお願い

■電池パックは消耗品です。
十分に充電しても使用状態などによっても異なりますが、使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

■充電は、適正な周囲温度(5℃～35℃)の場所で行ってください。

■初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。

■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。

■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。

■直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
長時間使用しないときは、使い切った状態でFOMA端末から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。

アダプタ(充電器含む)についてのお願い

■充電は、適正な周囲温度(5℃～35℃)の場所で行ってください。

■次のような場所では、充電しないでください。
・湿気、ほこり、振動の多い場所
・一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く

■充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。

■DCアダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
車のバッテリーを消耗させる原因となります。

■抜け防止機構のあるコンセントを使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。

■強い衝撃を与えないでください。また、充電端子、端子ガイドを変形させないでください。
故障の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

■FOMAカードの取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。

■ご使用になる端末への挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。

■使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。

■他のICカードリーダライタなどにFOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。

■IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。

■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。

■お客様ご自身で、FOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。

■極端な高温・低温は避けてください。

■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
データの消失、故障の原因となります。

■FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
故障の原因となります。

■FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。
故障の原因となります。

カメラについてのお願い

■お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

FeliCa リーダー／ライターについてのお願い

■FOMA端末の FeliCa リーダー／ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。

■使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

あんしんキーロックを使用する場合のお願い

■あんしんキーロックは、安心空間コンソーシアムが策定したSecure PrivateCosm(SPC)技術を用いて携帯電話とあんしんキーがお互いに通信し、離れたことを感知したときに携帯電話をロックする機能です。

■対応バージョン
仕様書EA001 Ver.1.00 特定小電力※
※FOMA端末およびあんしんキーは安心空間コンソーシアムが定めている方法でSPC仕様に適合していることを確認しており、426MHz帯の特定小電力無線局の認証を取得しています。

あんしんキーロックの使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、テレメータ・テレコントールなどの免許を要しない特定小電力無線局が運用されています。

本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、すみやかに使用場所を変えてください。また、硬貨など金属物を近づけたり接触させたりすると、あんしんキーの信号を認識できなくなり、携帯電話がロックされる場合があります。

Bluetooth機能を使用する場合のお願い

■FOMA端末は、Bluetoothを使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetoothを使用した通信を行う際にはご注意ください。

■Bluetoothを使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■FOMA端末では、ヘッドセットサービス、ハンズフリーサービス、オーディオサービス、ダイヤルアップ通信サービス、オブジェクトプッシュサービス、シリアルポートサービスの6つのサービスを利用できます。また、オーディオサービスではオーディオ／ビデオリモートコントロールサービスも利用できる場合があります。(対応しているBluetooth機器のみ)

対応バージョン
Bluetooth標準規格Ver.1.2準拠※1

対応プロファイル※2(対応サービス)
HSP
Headset Profile(ヘッドセットプロファイル)
HFP
Hands-Free Profile(ハンズフリープロファイル)
A2DP
Advanced Audio Distribution Profile
(アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル)
AVRCP
Audio Video Remote Control Profile
(オーディオ／ビデオリモートコントロールプロファイル)
DUNP
Dial-up Networking Profile
(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)
OPP
Object Push Profile
(オブジェクトプッシュプロファイル)
SPP
Serial Port Profile(シリアルポートプロファイル)

※1 FOMA端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
※2 Bluetoothの接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

■周波数帯について
FOMA端末のBluetooth機能が使用する周波数帯は次のとおりです。

2.4　:2400MHz帯を使用する無線設備を表します。
FH　:変調方式がFH-SS方式であることを示します。
1　:想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
□□□□:2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

Bluetooth機器使用上の注意事項
本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。
1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。
3. その他、ご不明な点につきましては、次の連絡先へお問い合わせください。
連絡先(ドコモ総合お問い合わせ先):
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。
実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

・「FOMA」「mova」「着もじ」「プッシュトーク」「プッシュトークプラス」「キラリメール」「ｉモード」「ｉアプリ」「ｉアプリDX」「ｉモーション」「ｉモーションメール」「デコメール」「着モーション」「キャラ電」「トルカ」「イマドコサーチ」「あんしんキー」「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」「ドコモケータイdatalink」「ドコモテレビ電話ソフト」「mopera」「mopera U」「WORLD CALL」「デュアルネットワーク」「FirstPass」「ビジュアルネット」「Vライブ」「ｉチャネル」「おサイフケータイ」「iCお引っこしサービス」「DCMX」「iD」「カスタムジャケット」「クイックキャスト」「セキュリティスキャン」「ｉショット」「ｉエリア」「ショートメール」「WORLD WING」「公共モード」「メッセージF」「My DoCoMo」「パケ・ホーダイ」「ファミリーワイドリミット」「マルチナンバー」「DoPa」「sigmarion」「musea」および「FOMA」ロゴ「i-mode」ロゴ「i-αppli」ロゴ「DCMX」ロゴ「iD」ロゴ「WORLD WING」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
・「マルチタスク／Multitask」は日本電気株式会社の商標です。
・「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
・使いかたナビ®は株式会社カナックの登録商標です。
・ｖMaicoviconは松下電器産業株式会社の登録商標です。
・フリーダイヤルサービス名称およびフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
・ナビダイヤルサービス名称およびナビダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
・JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
・Powered by JBlend™ Copyright 2002-2006 Aplix Corporation. All rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
・microSDロゴは商標です。
・本製品はインターネット機能として株式会社ACCESSのNetFrontを搭載しています。
NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
Copyright © 1996-2006 ACCESS CO., LTD.
・日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。
"Advanced Wnn V2" © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1999-2006 All Rights Reserved.
・IrFront®は、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における登録商標または商標です。
・QuickTimeは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
・「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
・Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。
・FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。
・はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
・Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関係会社の日本国内における登録商標です。
・McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
・Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule®は株式会社エイチアイの商標です。
・その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
・Microsoft、MS、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

・本書では各OS（日本語版）を次のように略して表記しています。
Windows® 2000 Professionalは、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

その他

・本製品は、Adobe Systems Incorporatedの Flash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
・本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
・本製品のOBEX機能は株式会社ACCESSのIrFront®を搭載しています。
・IrFront®は、株式会社ACCESSの製品です。
Copyright © 1996-2006 ACCESS CO., LTD.
・本製品のチャーミーフェイス、チャーミーフェイスⅡはReallusion, Inc.のテクノロジーを搭載しています。
・本製品のBluetoothソフトウェア・スタックは株式会社東芝が開発したBluetooth® Stack for Embedded Systems Spec 1.2を搭載しております。
・FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
・本製品はAdobe Systems Inc.のAdobe Readerを搭載しています。
Copyright © 2006 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Patents pending.
Adobe, the Adobe logo and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated.
Adobe、および、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

・本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
- ●MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画（以下、MPEG-4ビデオ）を記録する場合
- ●個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4ビデオを再生する場合
- ●MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入手されたMPEG-4ビデオを再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせ下さい。
・下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。
Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;
4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338
・本製品にはGNU General Public License（GPL）、GNU Lesser General Public License（LGPL）その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。
当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属CD-ROM内の「GPL・LGPL等について」フォルダ内の「readme.txt」をご参照ください。
・「PRINT Image Matching」「PRINT Image MatchingⅡ」「PRINT Image MatchingⅢ」に関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。

本体付属品および主なオプション品について

＜本体付属品＞

●FOMA P903i本体
（保証書、リアカバー　P13、
カスタムジャケット　P06含む）



●あんしんキー　P01
（コイン電池（試供品）、取扱説明書付き）



●FOMA P903i用CD-ROM
PDF版「データ通信マニュアル」・
PDF版「区点コード一覧」を収録して
います。



●取扱説明書（本書）
クイックマニュアル添付（P.506参照）

●別紙　SDオーディオ簡易操作ガイド

●カスタムジャケット専用ドライバ
（P.467参照）

＜主なオプション品＞

●FOMA ACアダプタ　01
（保証書、取扱説明書付き）

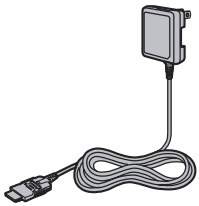

●卓上ホルダ　P15
（取扱説明書付き）

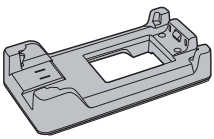

●電池パック　P09
（取扱説明書付き）



その他オプション品について→P.468